

# DAYREX

МОДЕЛЬ DR-34



ИНСТРУКЦИЯ

## ВНИМАНИЕ


1. Пожалуйста, точно следуйте указаниям данной инструкции.
2. Заполняйте горелку только высококачественным газом БУТАН.

## ЗАПРАВКА ГАЗОМ

1. При заправке необходимо держать газовую горелку перевернутой, то есть заправочным клапаном вверх.
2. Вставьте носик газового баллона вертикально, сверху вниз в заправочный клапан горелки и надавите. Заполнение газом горелки необходимо прекратить в момент, когда струйки газа вырываются из носика газового баллончика наружу.
3. В момент вытекания газа наружу необходимо отсоединить носик газового баллончика от газовой горелки.
4. После заполнения газом газового контейнера горелки, необходимо выждать пару минут, для того, чтобы газ равномерно, распределился по его объему.

## ВНИМАНИЕ

Если происходит утечка газа сразу после окончания заправки, необходимо вставить носик газового баллончика в заправочный клапан горелки и надавить носиком газового баллона на заправочный клапан-утечка газа должна прекратиться.

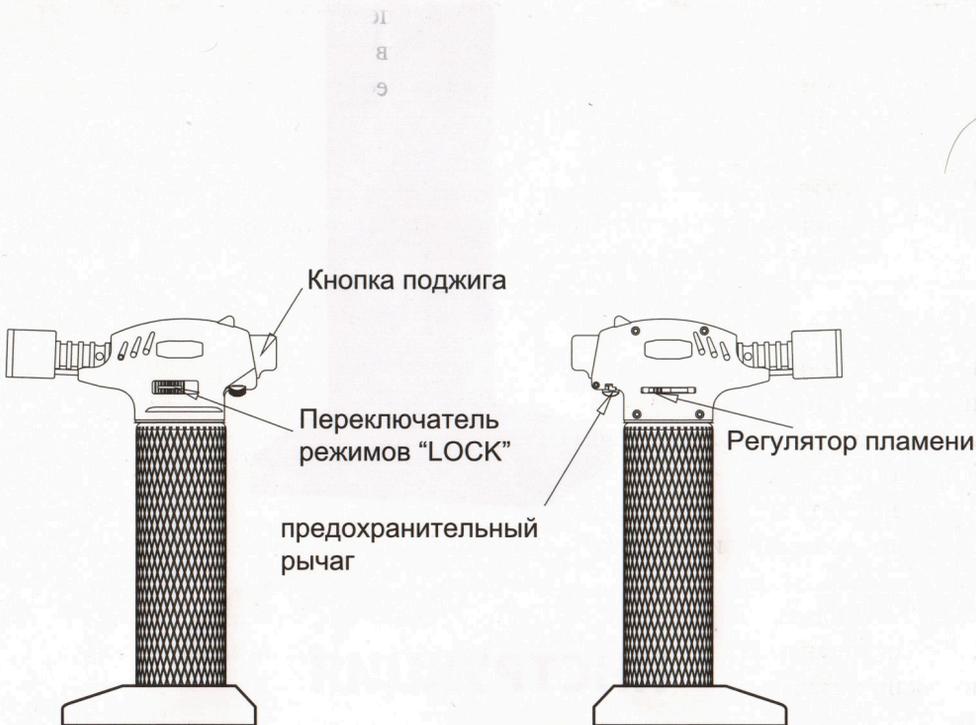

## **ВОСПЛАМЕНЕНИЕ**

1. Соедините отверстие в муфте контроля подачи воздуха с аналогичным отверстием в корпусе горелки.
2. Переведите полностью регулятор подачи газа в положение + (плюс).
3. Переведите предохранитель в крайне левое положение.
4. Нажмите на кнопку воспламенения. Горелка загорится.
5. После того, как горелка загорится, переведите кнопку «LOCK» в крайне правое положение.

## **ВНИМАНИЕ**

У вас могут возникнуть проблемы с воспламенением, если газ в контейнере горелки будет очень холодным. Для исправления этой ситуации необходимо повысить давление газа в контейнере согрев газовый контейнер. (Вполне допустимо согреть контейнер теплом своих рук.) Ни в коем случае не согревайте контейнер огнем или горячей водой. Для выключения горелки необходимо перевести кнопку LOCK в противоположное положение, то есть в крайне левое положение.

## **РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ПЛАМЕНИ**

1. Длина пламени горелки составляет примерно от 50 мм до 150 мм.
2. Для увеличения длины пламени необходимо передвинуть ручку подачи газа в положение + (плюс), для уменьшения соответственно в положение — (минус).
3. Для того, чтобы заблокировать воспламенение, необходимо перевести предохранитель в крайне правое положение.

## **ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ**

При вращении ручки подачи газа влево или вправо происходит изменение температуры пламени.

## **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

1. Не дотрагивайтесь до защитного кожуха горелки в процессе работы или сразу после окончания работы
2. Храните горелку в недоступном для детей месте
3. Будьте осторожны, газ БУТАН очень огнеопасен.
4. Не работайте вблизи от огнеопасных предметов.
5. Пламя горелки невидимо при солнечных лучах, будьте максимально осторожны.
6. Держите пламя горелки направленным в сторону от глаз и тела.
7. При окончании работы поверните регулятор подачи газа по часовой стрелке, во избежание утечки газа.

8. Горелка-это точный инструмент, ее не следует ронять, бросать в огонь, держать под прямыми солнечными лучами. Горелку рекомендуется использовать при температуре окружающей среды не выше 50 С.
9. Храните горелку в сухом, чистом месте.

## **ПРИМЕНЕНИЕ**

1. Сварка.
2. Пайка твердым припоем.
3. Художественное творчество
4. Ремонтные работы.
5. Ювелирные работы.
6. При работе зубного техника.
7. Ремонтные работы оправы для очков.

## **СПЕЦИФИКАЦИЯ**

1. Высота: 160 мм.
2. Ширина: 120 мм
3. Диаметр ручки: 35 мм
4. Вес:225грамм
5. Время работы на одной заправке 90 минут.

DAYREX GROUP, ZURICH, SWITZERLAND

Made in Taipei, Taiwan.

EASTERN EUROPE and CIS COUNTRIES DEPARTMENT

DAYREX-RUS, MOSCOW, RUSSIA.

Продавец ООО «ФЛЭШ»

127253, Москва, Лианозовский проезд, д. 6.

[www.dayrex.com](http://www.dayrex.com)