

产品特点

- 采样率：5MSPS
- 18 位分辨率，无失码
- 交流和直流特性（典型值）：
动态范围（DR）：100dB；
信噪比（SNR）：99dB；
- 无杂散动态范围（SFDR）：115dB；
- 总谐波失真（THD）：-117dB；
- 线性误差（INL）： $\pm 2.0\text{LSB}$ （最大值）；
- 微分误差（DNL）： $\pm 0.99\text{LSB}$ （最大值）；
- 低功耗：64.5mW；
- 电源电压：1.8V/5.0V；
- 差分模拟输入范围：
- 允许 $\pm V_{\text{REF}}$ （0V 到 $+V_{\text{REF}}$ 内）任何输入范围，
 V_{REF} 最大值 5V，典型值 4.096V~5V
- SAR 结构：无流水线延迟
- 数字逻辑接口：1.8V
- 串行 LVDS 接口
- 工作温度范围：-40°C到+85°C
- 32 引脚，塑料封装 QFN32

产品应用

- 数字成像系统
- 数字 X 射线机
- 医学数字断层扫描
- 红外摄像头
- 核磁共振检查（MRI）梯度控制
- 高精度数据采集
- 光谱分析

产品描述

该型 A/D 转换器是一款 18 位、5MSPS 逐次逼近型模数转换器，其包括低功耗、高速 18 位模数转换器核心、内部转换时钟产生电路、误差校正电路和通用串行接口。在转换控制信号（CNV）上升沿，器件采样输入端口 IN+和 IN-的电压差，该两端口之间的输入规定为 0V 到 V_{REF} 之间反向的电压信号。器件所有转换结果通过串行高速 LVDS 接口输出。A/D 转换器采用 32 引脚 QFN32 封装，器件推荐工作温度范围为-40°C~+85°C。

目 录

产品特点.....	1
产品应用.....	1
产品描述.....	1
目录.....	2
功能框图.....	3
时序图.....	3
功能框图及定时特性.....	4
产品外形图.....	4
引脚配置.....	5
引脚简述.....	5
推荐工作条件.....	6
性能指标.....	6
主要特性曲线图（电特性测试图）	8
典型应用线路图.....	9
注意事项.....	10
常见故障及处理办法.....	10
包装/订购信息.....	11

功能框图

18 位 5MSps A/D 转换器功能框图如图 1。

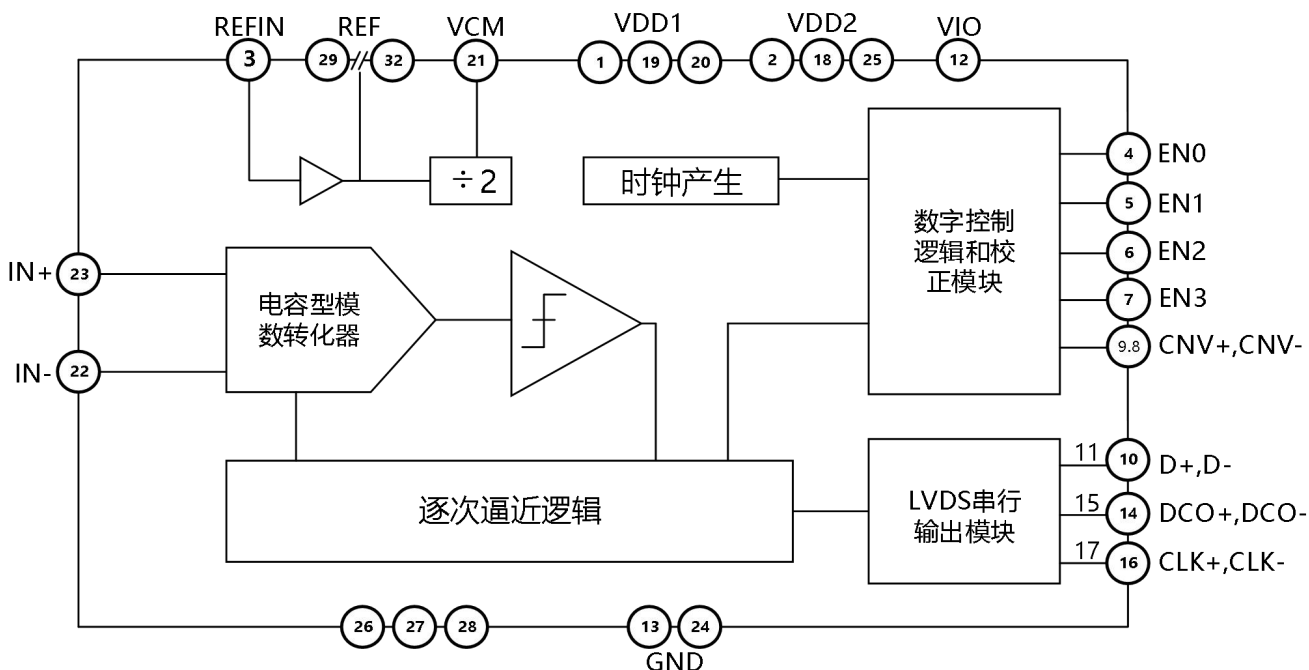


图 1 功能框图

时序图

18 位 5MSps A/D 转换器推荐使用的时序如图 2 所示


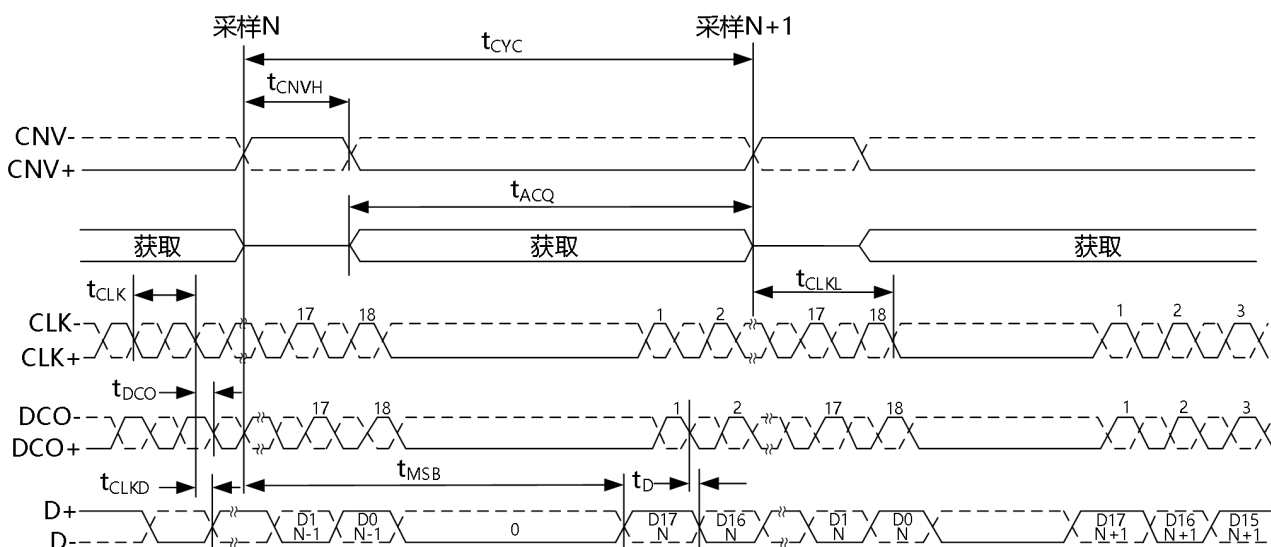


图 2 转换启动和数据输出时序图

CBM79D60G 型 18 位 A/D 转换器控制端逻辑组合表如下:

注：X 表示无关位

18 位 A/D 转换器封装外形图如图 3。



引脚配置

18 位 A/D 转换器引出端如图 4。

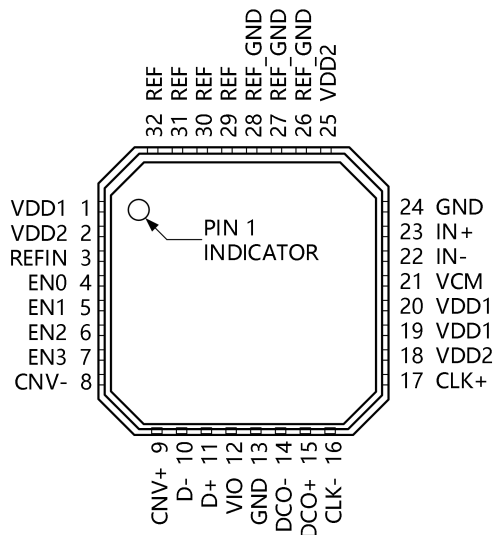


图 4 引脚配置

引脚简述

引出端序号	符号	功能	引出端序号	符号	功能
1	V_{DD1}	5V 模拟电源	17	CLK+	时钟输入正端
2	V_{DD2}	1.8V 模拟电源	18	V_{DD2}	1.8V 模拟电源
3	REF_{IN}	参考电压输入端	19	V_{DD1}	5V 模拟电源
4	EN_0	工作状态控制端	20	V_{DD1}	5V 模拟电源
5	EN_1	工作状态控制端	21	V_{CM}	共模电平输出端
6	EN_2	工作状态控制端	22	IN-	模拟输入负端
7	EN_3	工作状态控制端	23	IN+	模拟输入正端
8	VNC-	转换触发输入负端	24	GND	地
9	VNC+	转换触发输入正端	25	V_{DD2}	1.8V 模拟电源
10	D-	数据串行输出负端	26	$GNDR_{REF}$	参考地
11	D+	数据串行输出正端	27	$GNDR_{REF}$	参考地
12	V_{IO}	1.8V 端口电源	28	$GNDR_{REF}$	参考地
13	GND	地	29	V_{REF}	5V 参考电压
14	DCO-	时钟输出负端	30	V_{REF}	5V 参考电压
15	DCO+	时钟输出正端	31	V_{REF}	5V 参考电压
16	CLK-	时钟输入负端	32	V_{REF}	5V 参考电压

注：热沉接模拟地。

推荐工作条件

- 模拟电源电压 1 (V_{DD1}): 4.75V ~ 5.25V;
- 模拟电源电压 2 (V_{DD2}): 1.71V ~ 1.89V;
- I/O 电源电压 (V_{IO}): 1.71V ~ 1.89V;
- 模拟共模输入电压范围 (V_{IC}): 2.45V ~ 2.55V;
- 时钟输入占空比: 典型 50% ± 10%;
- 串行接口时钟输入频率 (fclk): 250MHz (典型值);
- 时钟频率 (fs): 300MHz (最大值);
- 工作环境温度 (T_A): -40°C ~ 85°C;
- 模拟信号输入范围: -5V ~ +5V;
- 工作输入电压: -0.1V ~ +5.1V;
- 参考电压范围: 4.096V ~ 5V

性能指标

参数名称	符号	条件	性能指标			单位
			最小值	典型值	最大值	
分辨率	RES	$V_{DD1}=5V, V_{DD2}=1.8V, V_{IO}=1.8V,$	18			Bits
电源 V_{DD1} 电流	I_{VDD1}	EN0-EN3=1001, REFIN=0	—	0.9	2.0	mA
电源 V_{DD2} 电流	I_{VDD2}	EN0-EN3=1001, REFIN=0	—	7.8	15	mA
电源 V_{IO} 电流	I_{VIO}	EN0-EN3=1001, REFIN=0	—	9.0	15	mA
功耗	PD	EN0-EN3=1001, REFIN=0	—	35	75	mW
无失码 a	—	$f_{IN}=1kHz, V_{REF}=5V$	18			Bits
线性误差	E_L	$f_{IN}=1kHz, V_{REF}=5V$	-6.0	+1.5/ -1.5	+6.0	LSB
微分误差	E_{DL}	$f_{IN}=1kHz, V_{REF}=5V$	-0.99	+0.85/ -0.60	+1.75	LSB
跃迁噪声	N_{TRA}	$f_{IN}=DC, V_{REF}=5V$	—	1.25	+5.0	LSB
失调误差	E_O	$f_{IN}=DC, V_{REF}=5V$	-25	+1.00	+25	LSB
失调误差漂移	ΔE_O		-8	+0.20	+8	ppm/°C
增益误差	E_G		-50	-10	+50	LSB
增益误差漂移	ΔE_G	$f_{IN}=DC, V_{REF}=5V$	-16	+0.20	+16	ppm/°C
数字输入高电平	V_{IH}	$V_{DD1}=5V, V_{DD2}=1.8V, V_{IO}=1.8V$	1.5	1.5	—	V
数字输入低电平	V_{IL}		—	0.3	0.3	V

动态范围	DR	$f_{IN}=DC, V_{REF}=5V$	94	97.5	—	dB
		$f_{IN}=DC, V_{REF}=4.096V$	93	96.0	—	
信噪比	SNR	$f_{IN}=1kHz, V_{REF}=5V$	93	95.5	—	dB
		$f_{IN}=1kHz, V_{REF}=4.096V$	92	95.0	—	
有效位数	$ENOB$	$f_{IN}=1kHz, V_{REF}=5V$	14.9	15.70	—	bits
		$f_{IN}=1kHz, V_{REF}=4.096V$	14.8	15.60		bits
信噪失真比	$SINAD$	$f_{IN}=1kHz, V_{REF}=5V$	92	95.0	—	dB
		$f_{IN}=1kHz, V_{REF}=4.096V$	91.5	94.5	—	dB
无杂散动态范围	$SFDR$	$f_{IN}=1kHz, V_{REF}=5V$	105	115.0	—	dB
		$f_{IN}=1kHz, V_{REF}=4.096V$	101	107.0	—	dB
总谐波失真	THD	$f_{IN}=1kHz, V_{REF}=5V$	—	-113.0	-101	dB
		$f_{IN}=1kHz, V_{REF}=4.096V$	—	-108.0	-98	dB
采样率	S_{Rmax}	$f_{IN}=1kHz, V_{REF}=5V$	—	—	5	MSPS
转换时间间隔	t_{CYC}	$f_{IN}=1kHz, V_{REF}=5V$	200	200	—	ns
CNV 高脉冲宽度	t_{CNVH}	$f_{IN}=1kHz, V_{REF}=5V$	10	20	120	ns
输出数据采样频率	f_{CLK}	$f_{IN}=1kHz, V_{REF}=5V$	150	100	250	MHz
CLK 到 DCO 的延迟	t_{DCO}	$V_{DD1}=5V, V_{DD2}=1.8V, V_{IO}=1.8V,$	0	2.8	10	ns

^a 无失码由微分误差 (E_{DL}) 表征, 当 $E_{DL} > -1LSB$ 时认为无失码。

主要特性曲线图（电特性测试图）

DNL、INL 测试曲线：

18 位 A/D 转换器静态如图 5 所示。


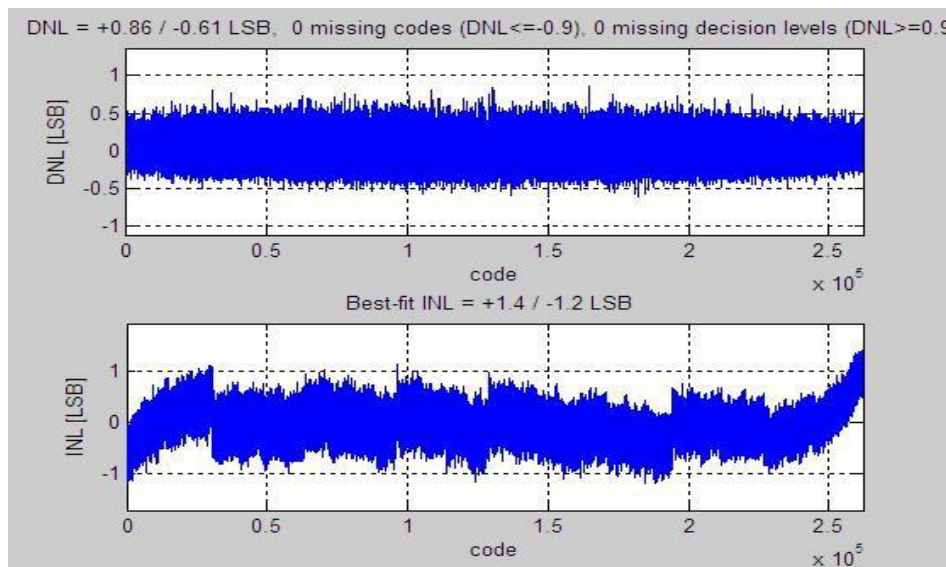


图 5 18 位 A/D 转换器静态特性曲线图

动态参数测试曲线：

18 位 A/D 转换器典型 FFT 频谱图如图 6 所示。

测试条件：采样频率： $F_{CLK}=5\text{MHz}$ ，输入信号频率： $F_{IN}=1\text{kHz}$ ，输入信号幅度：-1dBFS；

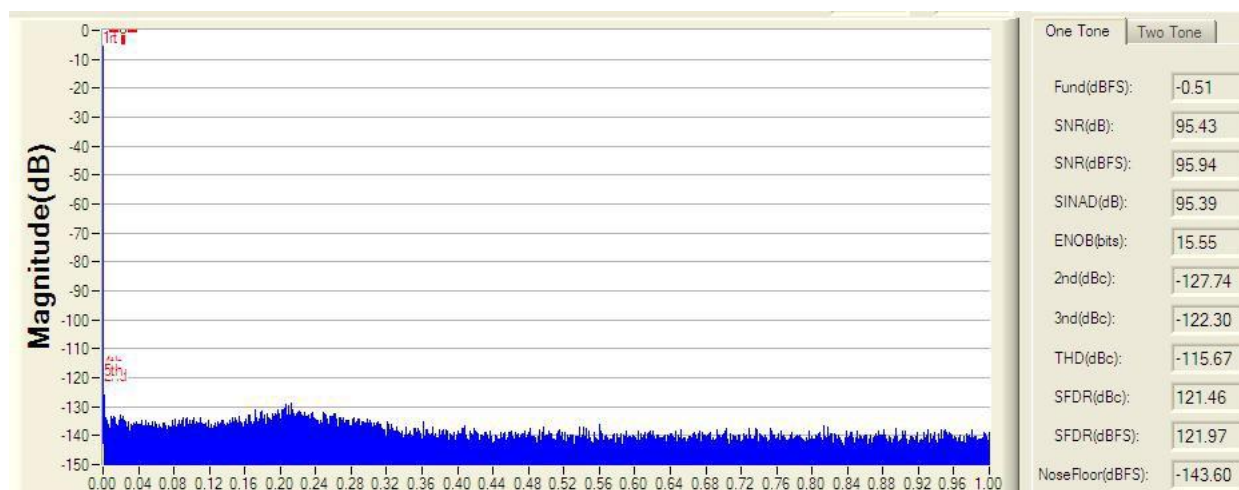

18 位 A/D 转换器随输入信号频率动态性能变化曲线


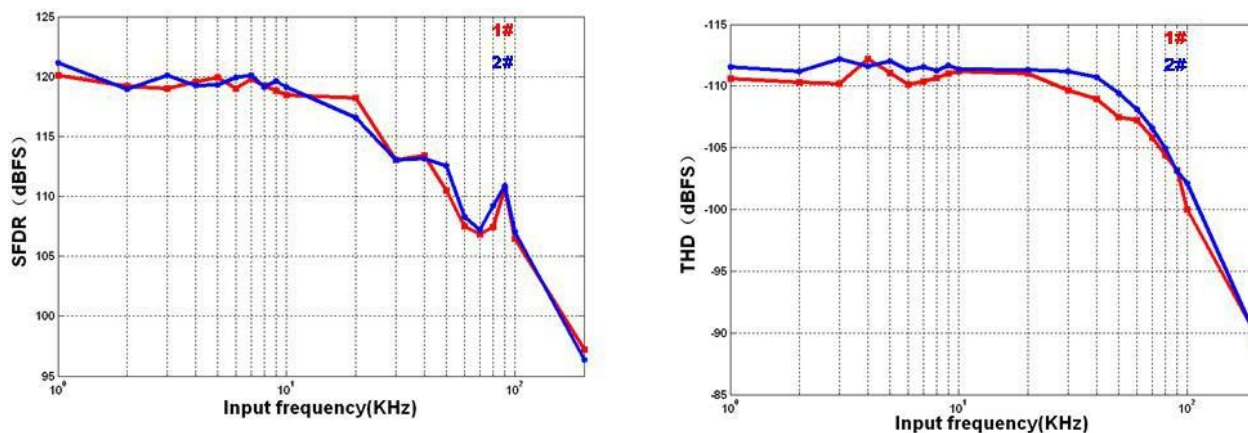


图 7 18 位 A/D 转换器 SFDR/SNR 指标随输入信号频率变化曲线

典型应用线路图

下图是 A/D 转换器推荐应用线路图:。

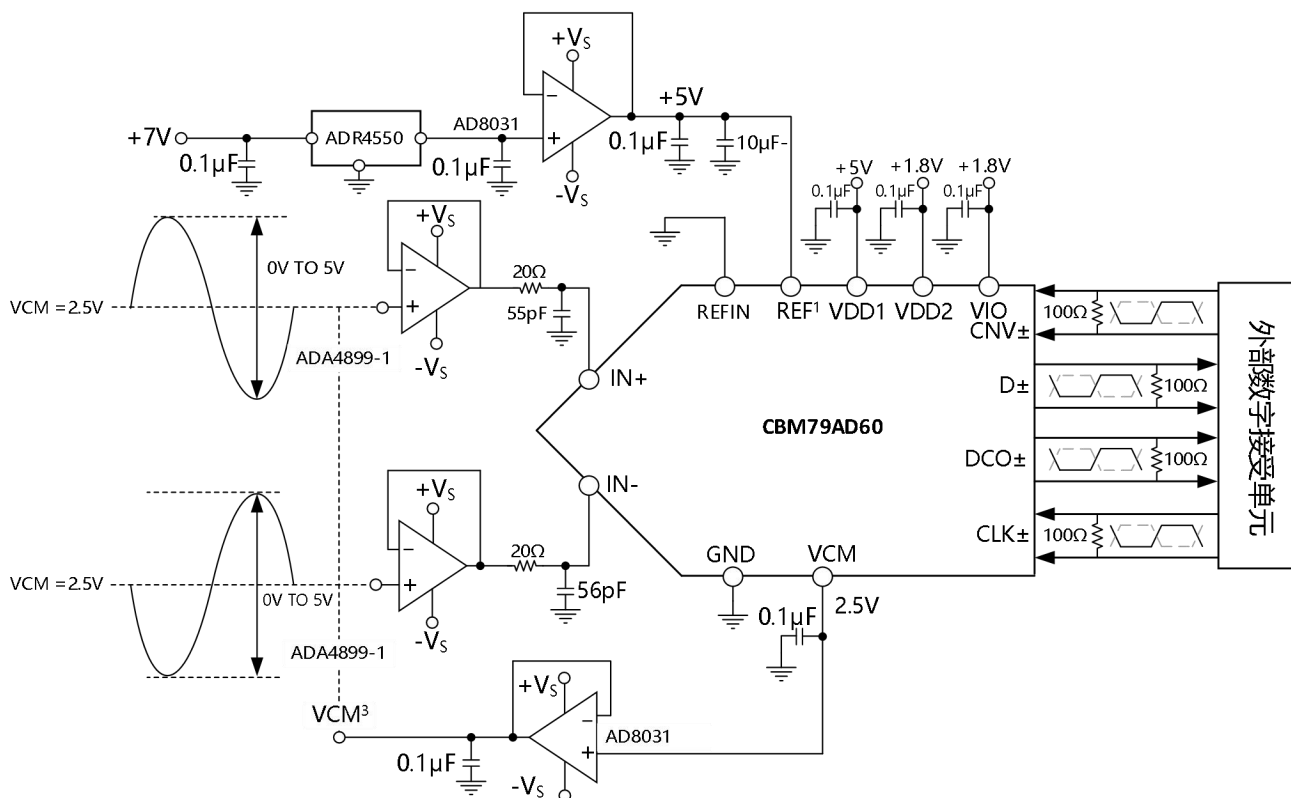

注意事项

1. 产品安装注意事项:

使用时，切忌电路插反，否则可能导致电路损坏。

2. 产品使用注意事项:

- 要求应用对象电路板有一个完整干净的地。
- 要求应用对象为多层布线板且内含独立的地层。
- 要求应用对象电路板的数字地和模拟地尽量分离，不要将数字线布于模拟线旁边或布于 ADC 底下。
- 模拟电源 V_{DD} 、数字输出电源 V_{DDO} 和基准输出 V_{CM} 要接高质量的陶瓷旁路电容，且旁路电容要尽量靠近管脚，连接管脚和旁路电容的连线越短越宽越好。
- 差分输入应尽量靠近且相互平行。
- 输入连线应尽量短以最小化寄生电容和噪声引入。
- 非常重要的是，芯片的地应该通过尽量多的渠道和足够多的面积与 PCB 板的地层相连。

3. 产品防护注意事项:

该电路所有引出端均设计有静电保护结构，不过大能量电脉冲仍然可能损坏电路，因此在测试、搬运、储藏过程中，应注意静电防护。

常见故障及处理办法

1. 无信号输出：检查电源电压、输入信号、时钟是否正确加载。
2. 出现溢出信号：检查基准是否正常工作，输入信号幅度是否正确。
3. 器件工作不稳定：检查电源，保证电源电压稳定。

包装/订购信息

订购编号	温度范围	封装类型	丝印	包装选择
CBM79AD60G	-40°C~85°C	QFN-32	CBM79AD60	托盘, 490