


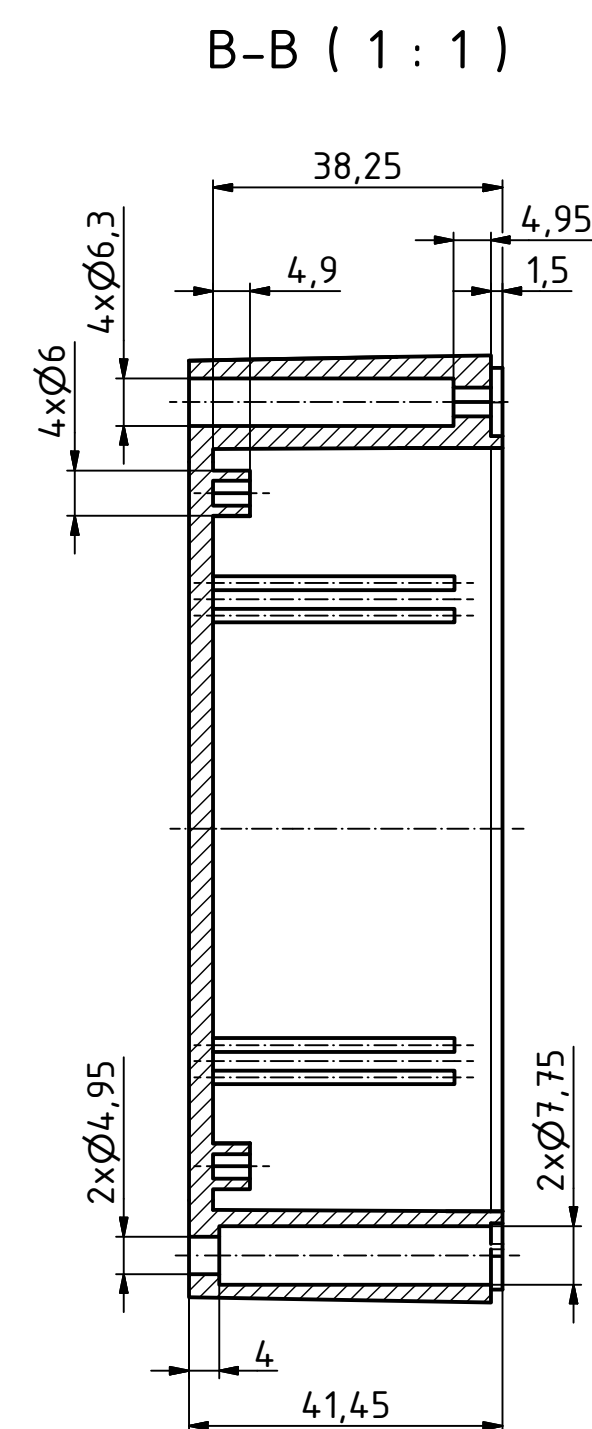
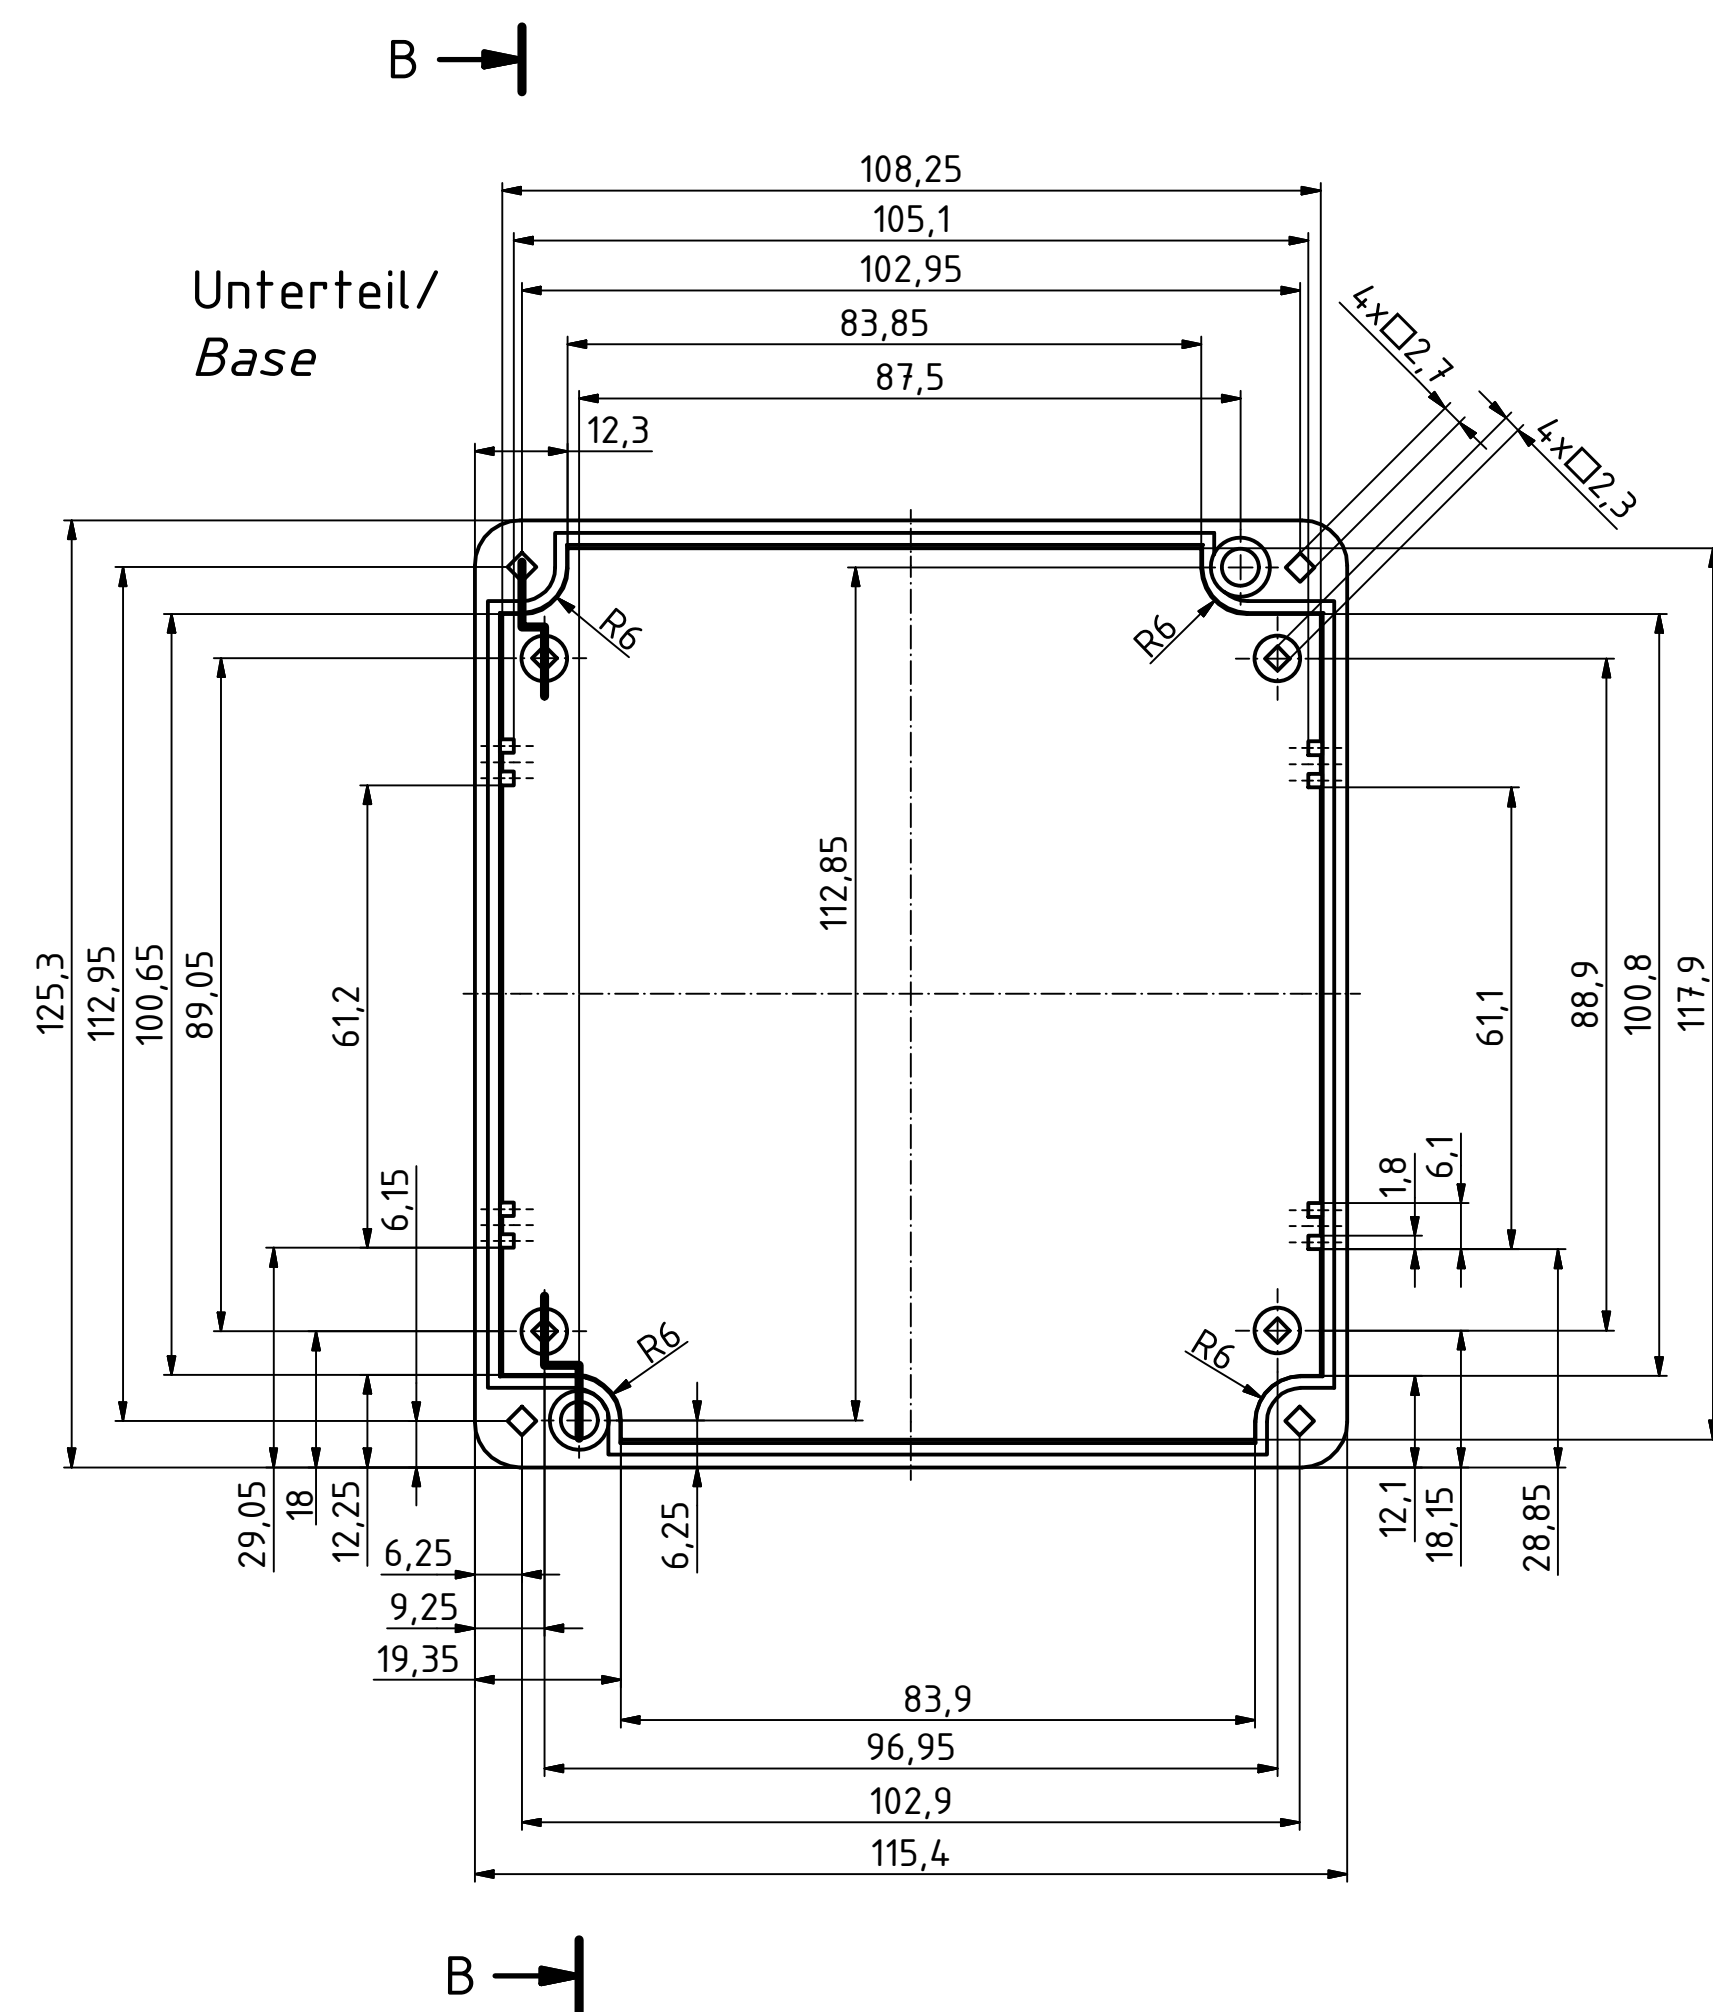
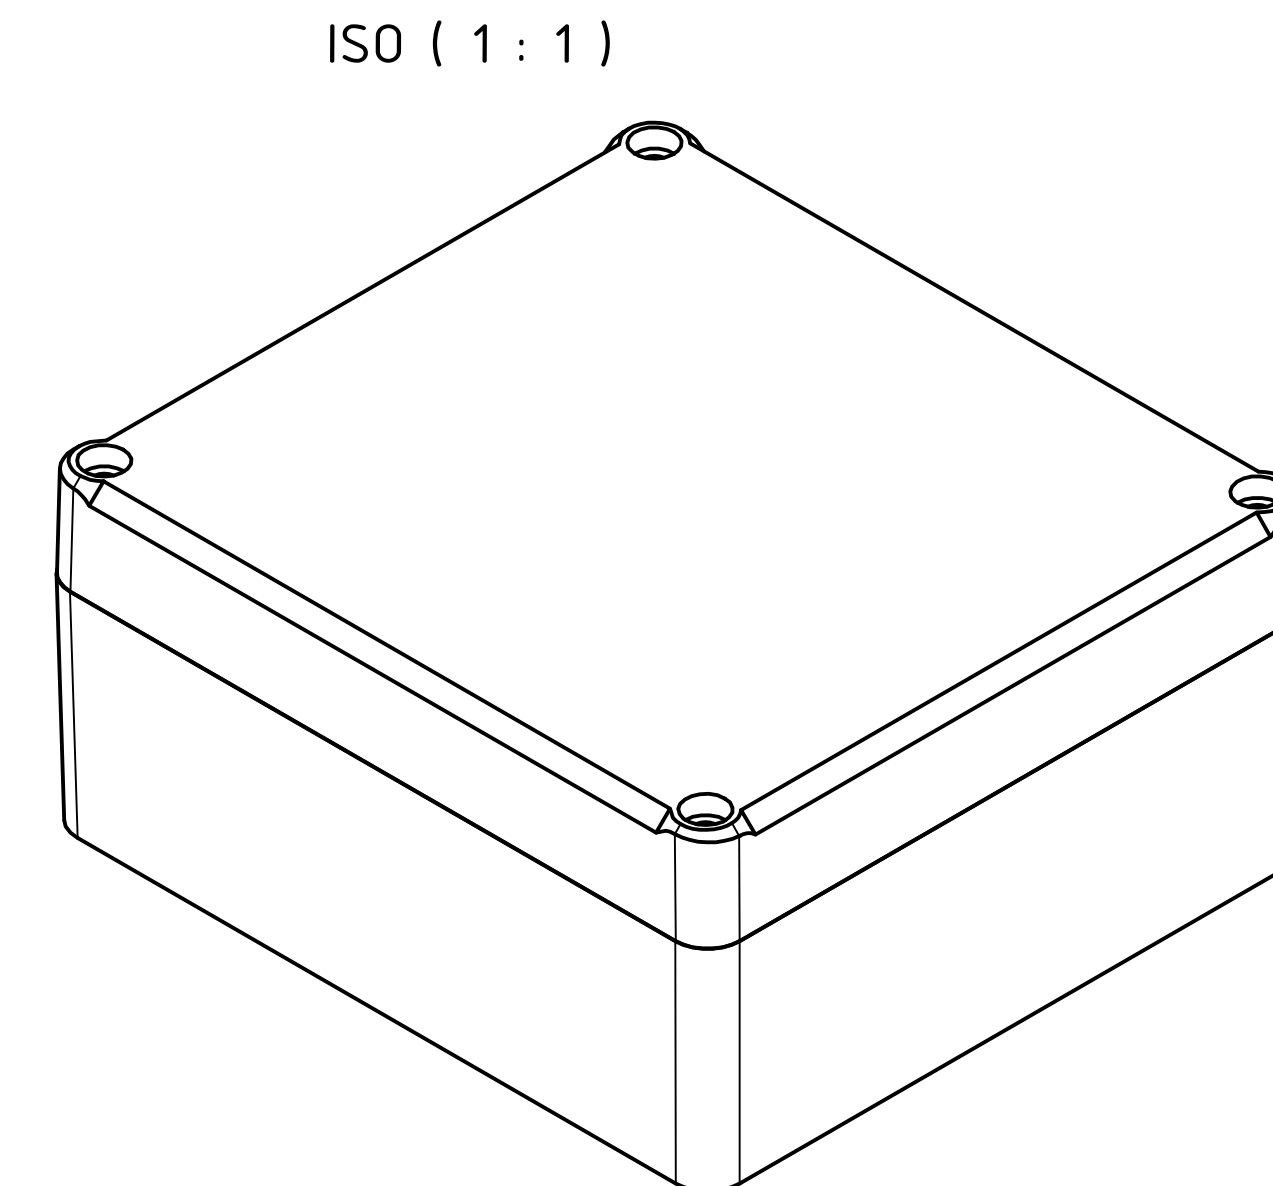
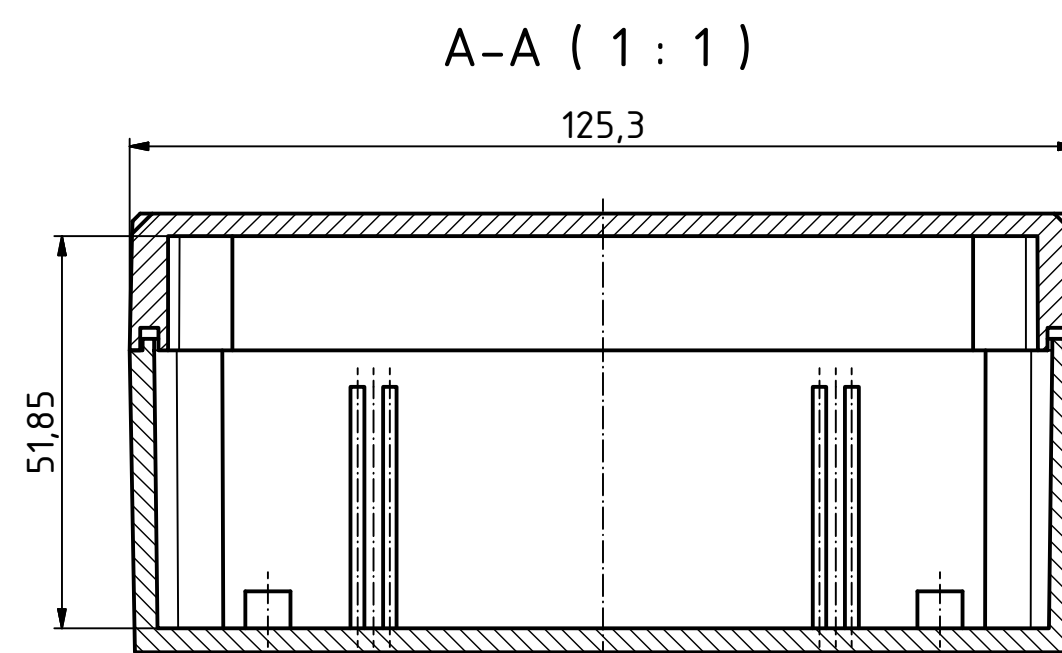


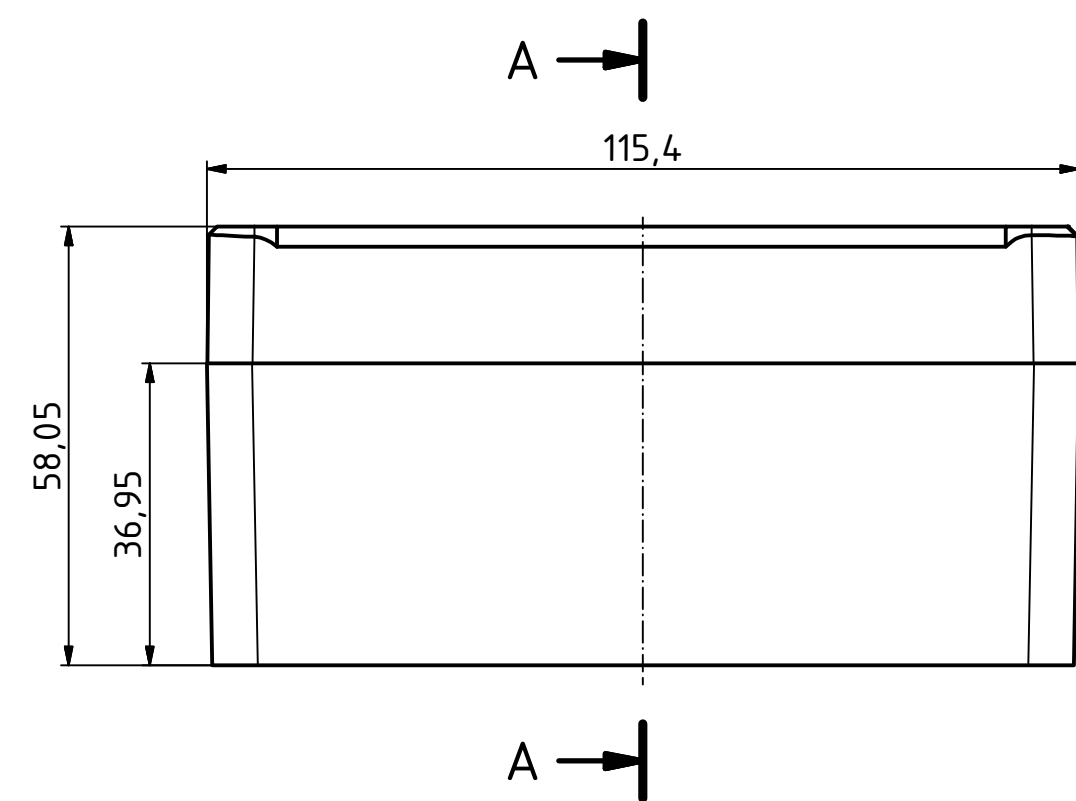

Oberteil/
Lid

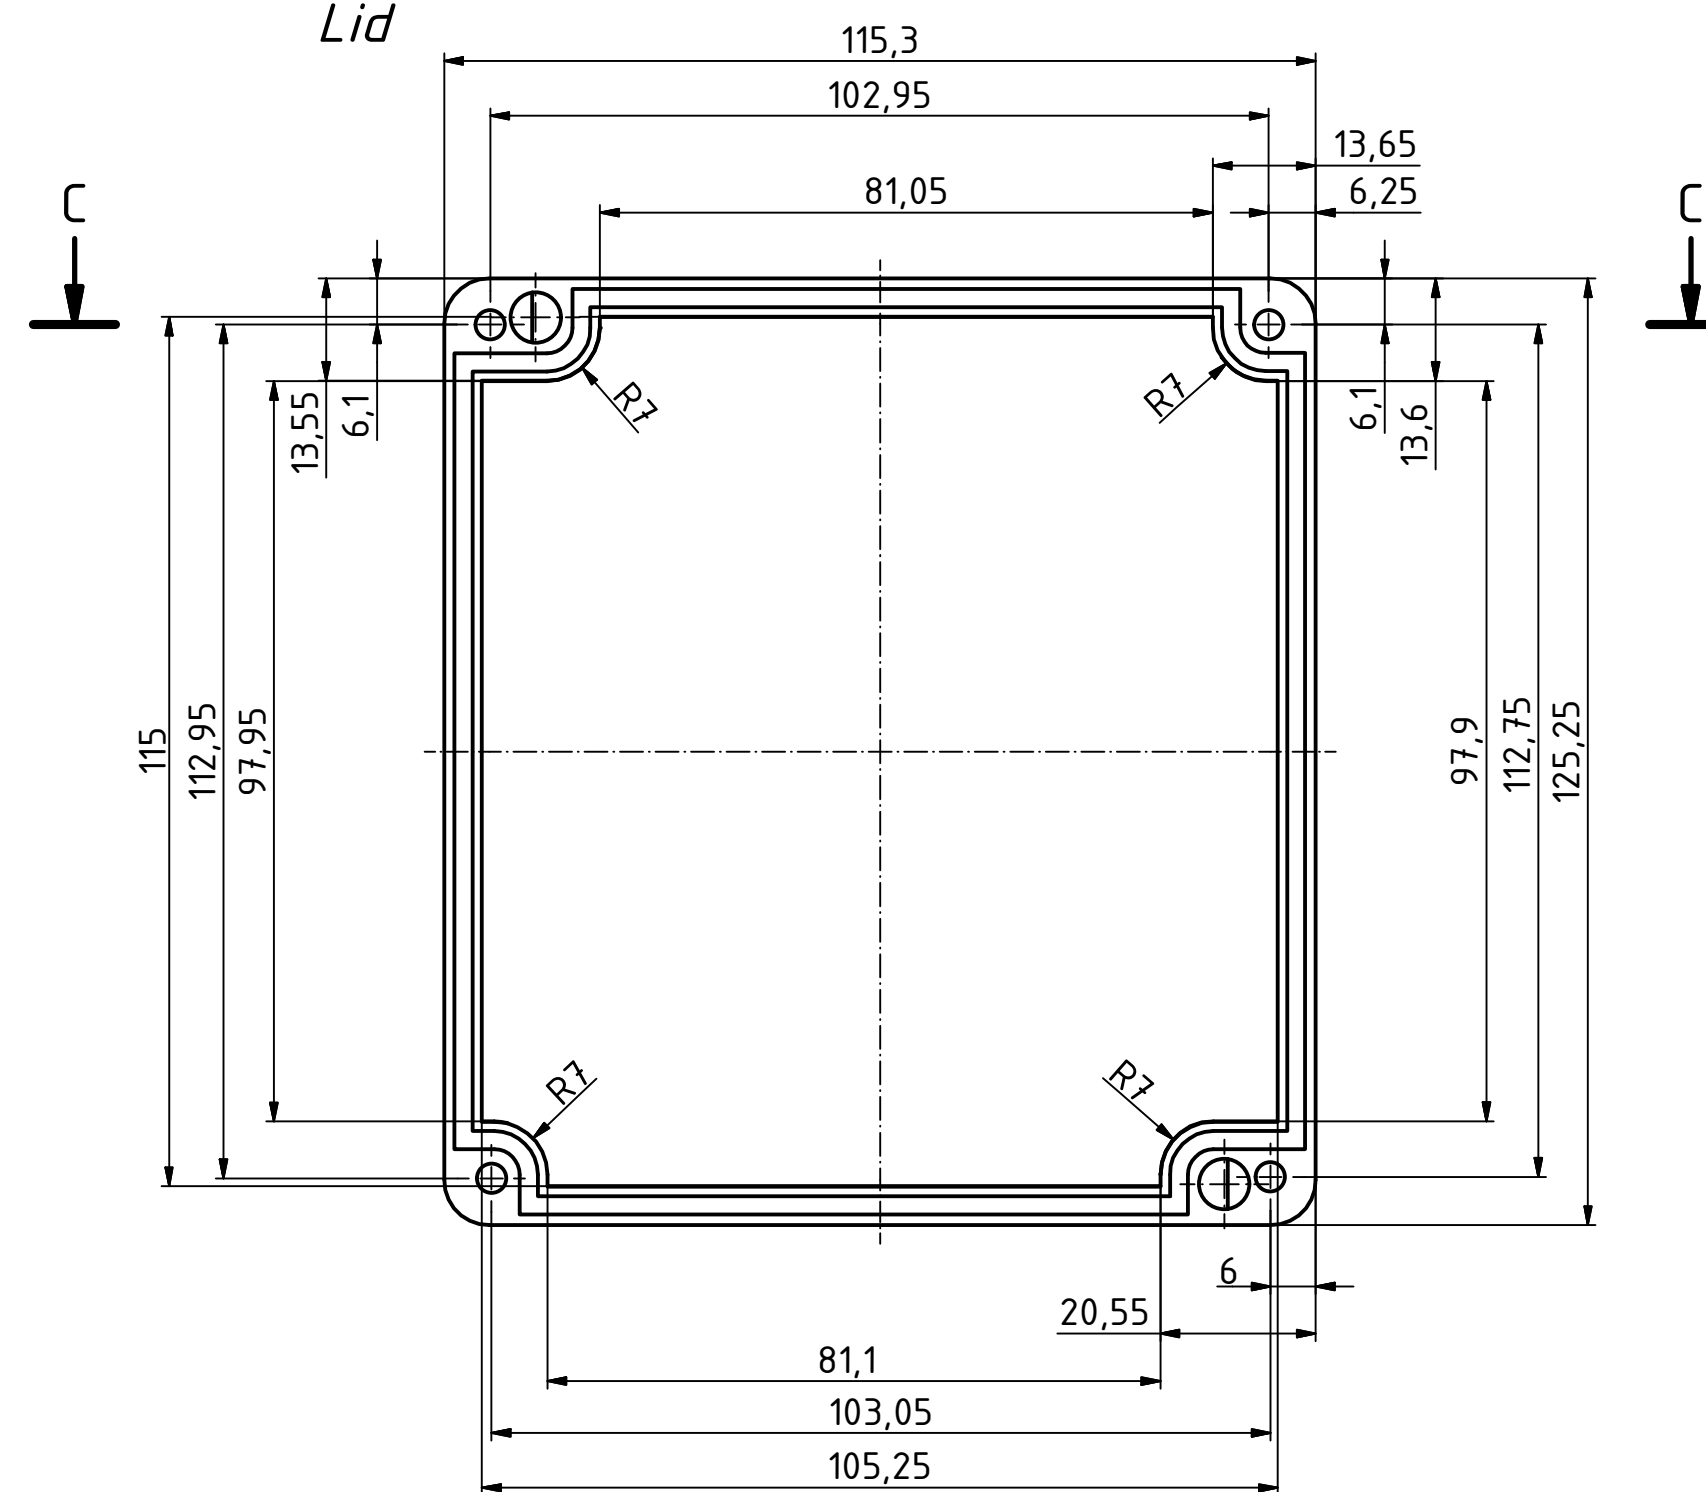

C-C (1:1)

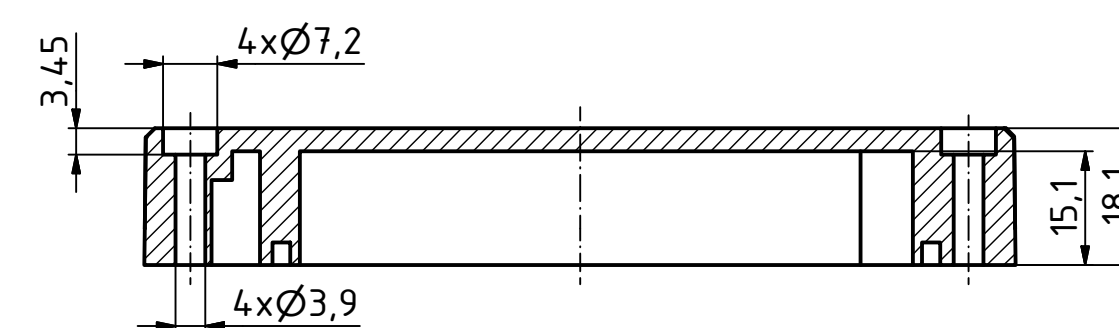

Schutzart IP40. Um Schutzart IP65 zu erreichen,
muss die beiliegende Dichtung korrekt montiert werden.
Die Dichtung darf in den Ecken weder gestreckt noch gestaucht werden.
Stoßstelle schräg geschnitten und verklebt, sodaß die
Schnittstellen durch den Federdruck aufeinander gedrückt werden.

Protection class IP40. To achieve protection class IP65,
the enclosed gasket must be mounted correctly. The gasket must not be
stretched or compressed in the corners. Ends cut obliquely and glued,
so that the cut ends are pressed together by the spring pressure.

BOX4U				Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.: 1K 5455.016.01	
				4U-131206	
				Katalogzeichnung/Catalogue drawing	
				2504208.idw	
				1:1	
				A1	
Status	A Nr / Alt.No	Datum/Date	Name		