

产品典型特性

- ◆ 定电压输入，隔离非稳压输出，输出功率 1W
- ◆ 转换效率高达 78%
- ◆ 小型 SIP 封装
- ◆ 无需外加元件
- ◆ 隔离电压 1500VDC
- ◆ 工作环境温度：-40℃~+85℃
- ◆ 塑料外壳，满足 UL94-V0 要求



测试条件：如无特殊指定，所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃ 室温环境下测得。

应用领域

广泛应用于仪器仪表、通信、纯数字电路、一般低频模拟电路、继电器驱动电路、数据交换电路等领域

产品选型列表

产品型号	输入电压范围 (VDC)		输出电压/电流 (Vo/Io)		输入电流(mA) 标称电压		最大 容性 负载	纹波& 噪声 Max	效率 (%)@输出 满载，输入标称电 压	
	标称值	范围	电压 (VDC)	电流 (mA) MAX./Min.	满载 typ.	空载 typ.	uF	mVp-p	Min.	Typ.
FN1-3V3S3V3BN	5	4.5-5.5	3.3	300	421	40	47	100	70	72
FN1-3V3S05BN			5	200	410	40	47	100	72	74
FN1-3V3S09BN			9	110	410	40	22	100	72	74
FN1-3V3S12BN			12	83	410	40	22	100	72	74
FN1-3V3S15BN			15	67	410	40	22	100	72	74
FN1-05S3V3BN	12	10.8 - 13.2	3.3	300	270	30	47	100	72	74
FN1-05S05BN			5	200	263	30	47	100	74	76
FN1-05S09BN			9	110	260	30	22	100	75	77
FN1-05S12BN			12	83	260	30	22	100	75	77
FN1-05S15BN			15	67	256	30	22	100	76	78
FN1-05S24BN			24	42	260	30	10	120	75	77
FN1-09S3V3BN	24	21.6 - 26.4	3.3	300	150	22	47	100	72	74
FN1-09S05BN			5	200	146	22	47	100	74	76
FN1-09S09BN			9	110	144	22	22	100	75	77
FN1-09S12BN			12	83	144	22	22	100	75	77
FN1-09S15BN			15	67	144	22	22	100	75	77
FN1-09S24BN			24	42	146	22	10	120	74	76
FN1-12S3V3BN	12	4.5 - 5.5	3.3	300	113	16	47	100	72	74
FN1-12S05BN			5	200	108	16	47	100	75	77
FN1-12S09BN			9	110	108	16	22	100	75	77
FN1-12S12BN			12	83	108	16	22	100	75	77
FN1-12S15BN			15	67	107	16	22	100	76	78

广州市爱浦电子科技有限公司

邮箱: sales@aipu-elec.com 电话: 86-20-84206763 传真: 86-20-84206762
 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有

地址: 广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼
 热线电话: 400-811-8032 网址: <http://www.aipulnion.com>
 版本: A/0 日期: 2019-8-1 Page 1 of 6

FN1-12S24BN			24	42	108	16	10	120	75	74
FN1-15S3V3BN	15	10.8 - 13.2	3.3	300	90	12	47	100	70	76
FN1-15S05BN			5	200	88	12	47	100	73	76
FN1-15S09BN			9	110	88	12	22	100	76	77
FN1-15S12BN			12	83	87	12	22	100	78	77
FN1-15S15BN			15	67	87	12	22	100	76	76
FN1-15S24BN			24	42	88	12	10	120	72	74
FN1-24S3V3BN	24	21.6 - 26.4	3.3	300	57	8	47	100	70	73
FN1-24S05BN			5	200	55	8	47	100	73	76
FN1-24S09BN			9	110	54	8	22	100	75	77
FN1-24S12BN			12	83	54	8	22	100	78	77
FN1-24S15BN			15	67	53	8	22	100	77	78
FN1-3V3D05BN	3.3	3.0 - 3.6	±5	±100	410	40	22	100	72	74
FN1-3V3D09BN			±9	±55	410	40	10	100	72	74
FN1-3V3D12BN			±12	±42	410	40	10	100	72	74
FN1-3V3D15BN			±15	±33	410	40	10	100	72	74
FN1-05D05BN	5	4.5 - 5.5	±5	±100	263	30	22	100	74	76
FN1-05D09BN			±9	±55	260	30	10	100	75	77
FN1-05D12BN			±12	±42	260	30	10	100	75	77
FN1-05D15BN			±15	±33	256	30	10	100	76	78
FN1-05D24BN			±24	±21	260	30	4.7	120	75	77
FN1-09D05BN	9	8.1 - 9.9	±5	±100	146	22	22	100	74	76
FN1-09D09BN			±9	±55	144	22	10	100	75	77
FN1-09D12BN			±12	±42	144	22	10	100	75	77
FN1-09D15BN			±15	±33	144	22	10	100	75	77
FN1-09D24BN			±24	±21	146	22	4.7	120	74	76
FN1-12D05BN	12	10.8 - 13.2	±5	±100	108	16	22	100	75	77
FN1-12D09BN			±9	±55	108	16	10	100	75	77
FN1-12D12BN			±12	±42	108	16	10	100	75	77
FN1-12D15BN			±15	±33	107	16	10	100	76	78
FN1-12D24BN			±24	±21	108	16	4.7	120	75	77
FN1-15D05BN	15	13.5 - 16.5	±5	±100	88	12	22	100	74	76
FN1-15D09BN			±9	±55	88	12	10	100	74	76
FN1-15D12BN			±12	±42	87	12	10	100	75	77
FN1-15D15BN			±15	±33	87	12	10	100	75	77
FN1-15D24BN			±24	±21	88	12	4.7	120	74	76
FN1-24D05BN	24	21.6 - 26.4	±5	±100	55	8	22	100	74	76
FN1-24D09BN			±9	±55	54	8	10	100	75	77
FN1-24D12BN			±12	±42	54	8	10	100	75	77
FN1-24D15BN			±15	±33	53	8	10	100	76	78

- 1、“*”为开发中型号；
- 2、为了确保该模块能够高效可靠的工作，使用时，其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个电阻，建议阻值相当于 10%额定功率。
- 3、正负输出两路容性负载一样。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入冲击电压(1sec. max.)	3.3Vdc 输入	-0.7	--	7	Vdc
	5Vdc 输入	-0.7	--	9	
	12Vdc 输入	-0.7	--	18	
	15Vdc 输入	-0.7	--	21	
	24Vdc 输入	-0.7	--	30	
输入滤波器	电容滤波				

输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出功率			0.1	--	1	W
输出电压精度	标称输入，满载		--	±2	±5	%
负载调节率	10% 到 100% 负载	3.3Vdc 输出	--	--	20	
		其它输出	--	--	15	
线性电压调节率	输入电压变化±1%	3.3Vdc 输出	--	--	±1.5	
		其它输出	--	--	±1.2	
纹波&噪声①	标称输入，满载， 20MHZ 带宽	其它输出	--	75	100	mVp-p
		24Vdc 输出		100	120	
温度漂移系数	100% 负载		--	--	±0.03	%/°C
输出短路保护	可持续短路保护，自恢复					

注：① 纹波&噪声的测试方法采用双绞线法。

一般特性


开关频率	典型值	100KHz (Typ.)
工作温度	使用参考温度降额曲线图	-40°C ~ +85°C
储存温度		-55°C ~ +125°C
工作时外壳温升	温度降额曲线图范围内	25°C (Typ.)
相对湿度	无凝结	5%~95%
外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94-V0)	
产品重量		2.4g (Typ.)
隔离电压	测试时间 1 分钟，漏电流小于 0.5mA	1500Vdc
隔离电容	输入/输出，100KHz/0.1V	20 pF (Typ.)
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C	35X10 ⁵ Hrs

广州市爱浦电子科技有限公司

邮箱: sales@aipu-elec.com 电话: 86-20-84206763 传真: 86-20-84206762
 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有

地址: 广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼
 热线电话: 400-811-8032 网址: <http://www.aipulnion.com>
 版本: A/0 日期: 2019-8-1 Page 3 of 6

包装信息

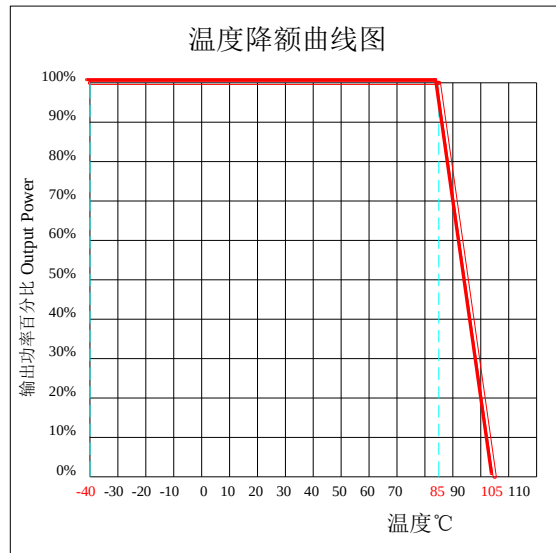


设计参考应用

① 输出负载要求

- a、为了确保该电源模块能够高效可靠的工作，建议其最小负载不能低于额定负载的 10%；若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个相当于 10%额定负载的电阻。
- b、产品的最大容性负载为标称满载测试所得，使用时不能超过输出端的最大容性负载，否则很可能会造成启动困难从而损坏产品。

② 推荐电路

- a、为确保有效减少输入输出纹波和噪声，可在输入输出端连接一个电容滤波网，应用电路见下图一；但应选用合适的滤波电容，若电容过大，可能影响产品启动，为确保每一路输出在安全可靠的条件下工作，推荐容性负载值详见下表 1。（但对于实际输出功率小于 0.5W 的应用电路，建议不外接电容）

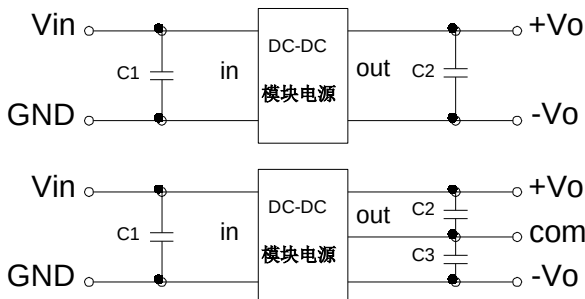


推荐容性负载值表(表1)


Vin (Vdc)	C1 (μF)	Vout (Vdc)	C2 (μF)	Vout (Vdc)	C2,C3 (μF)
3.3/5	4.7	3.3/5	10	±3.3/±5	4.7
12	2.2	9	4.7	±9	2.2
15	1	12	2.2	±12	1
24	1	15	1	±15	0.47
--	--	24	0.47	±24	0.22

③ 输出稳压及过压保护电路

对于输出稳压、过压及过流保护的最简单的装置是在其输入或输出端串接一个带过热保护的线性稳压器并连接一个电容滤波网络(见下图)，滤波电容推荐值详见(表 1)，线性稳压器根据实际工作需要的电压、电流来合理选取；或选用我司的 NW 系列产品。

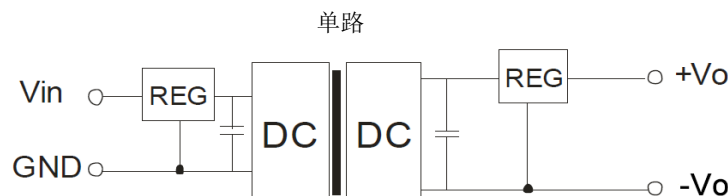

正负双路

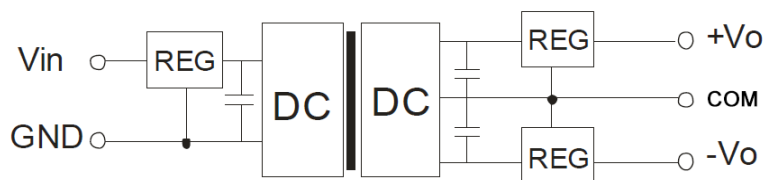

- 注：1、此产品不能并联使用，不支持热插拔；
- 2、若产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标；
- 3、本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
- 4、产品规格变更恕不另行通知。